


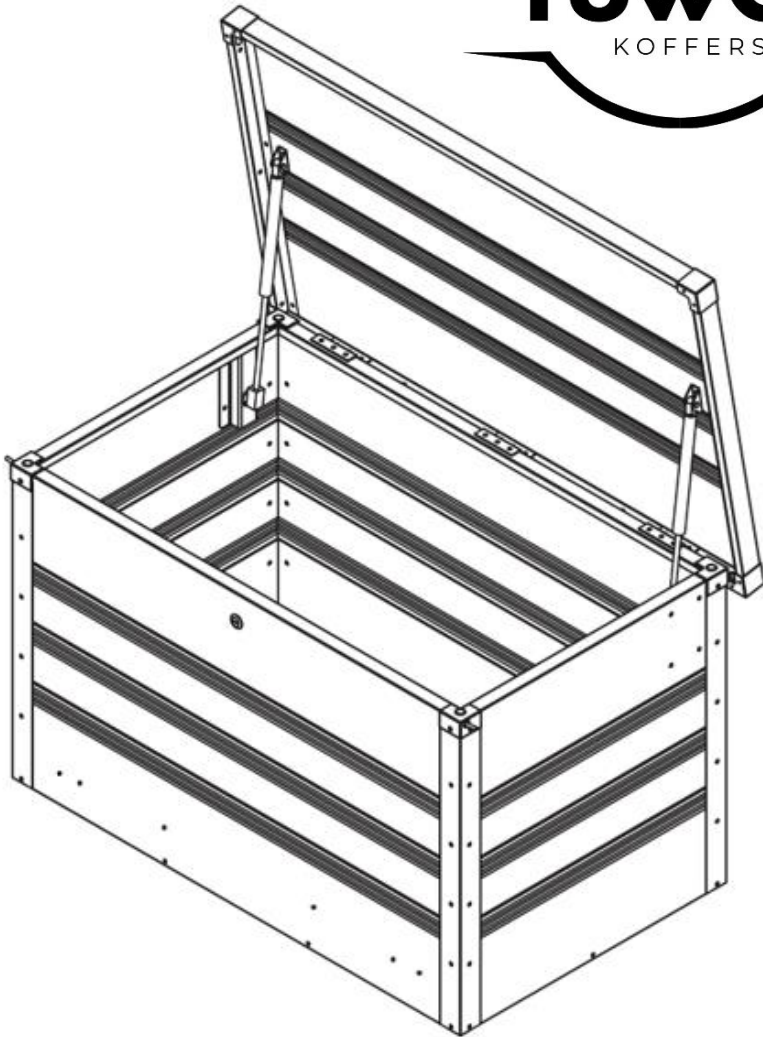

GEBRUIKSADVIEZEN

Controleer het maximale trekhaak draagvermogen – De koffer kan **maximaal 50 kg** dragen, maar zorg ervoor dat je trekhaak een minimaal draagvermogen van **75 kg** heeft.

Verdeel het gewicht gelijkmatig – Plaats zware spullen onderin en lichter materiaal bovenin om stabiliteit tijdens het rijden te behouden.

Bevestig de koffer correct – Zorg ervoor dat de **schroefbevestiging of perskoppeling** goed vastzit en gebruik Loctite (meegeleverd) op de bevestigingspunten.

Gebruik de kantelfunctie veilig – Ontgrendel altijd beide beveiligingen voordat je de koffer kantelt om bij de kofferbak te komen.

Sluit de koffer altijd goed af – Gebruik het meegeleverde slot en de sleutels om je bagage te beschermen tegen diefstal en weersinvloeden.

Controleer de verlichting – De koffer is compatibel met **7-polige en 13-polige aansluitingen**. Controleer altijd of de verlichting correct functioneert voordat je vertrekt.


Let op het maximale toegestane gewicht van je auto – De extra lading kan invloed hebben op de belasting van je voertuig. Check de handleiding van je auto voor het maximale toegestane gewicht.

Gebruik de 12V-aansluiting slim – Als je kiest voor een versie met **12V-aansluiting**, zorg dan dat je koelbox of ander apparaat correct is aangesloten en het verbruik niet te hoog is.




Wees voorzichtig bij parkeren en manoeuvreren – De koffer steekt achter de auto uit. Houd hier rekening mee bij achteruitrijden of parkeren.

Houd de koffer schoon en droog – Reinig de koffer regelmatig en controleer op vuil of vocht om een lange levensduur te ga randeren.

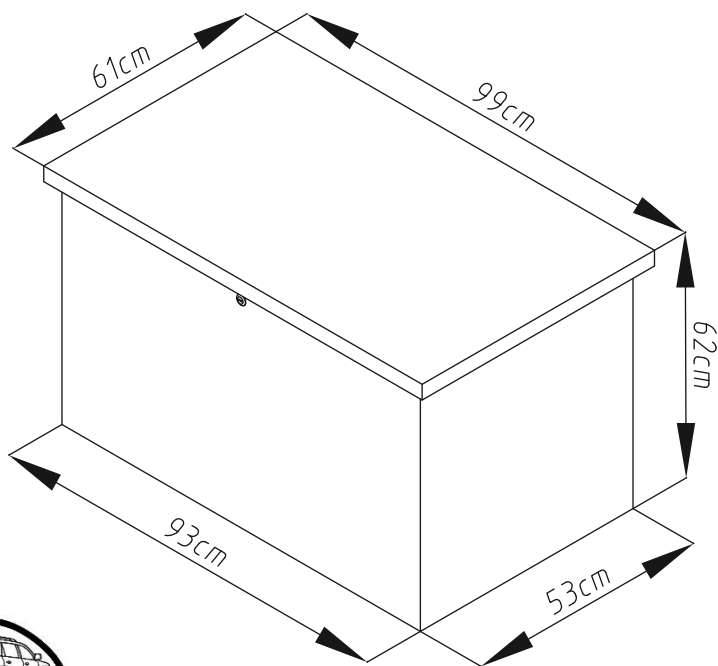

MONTAGE

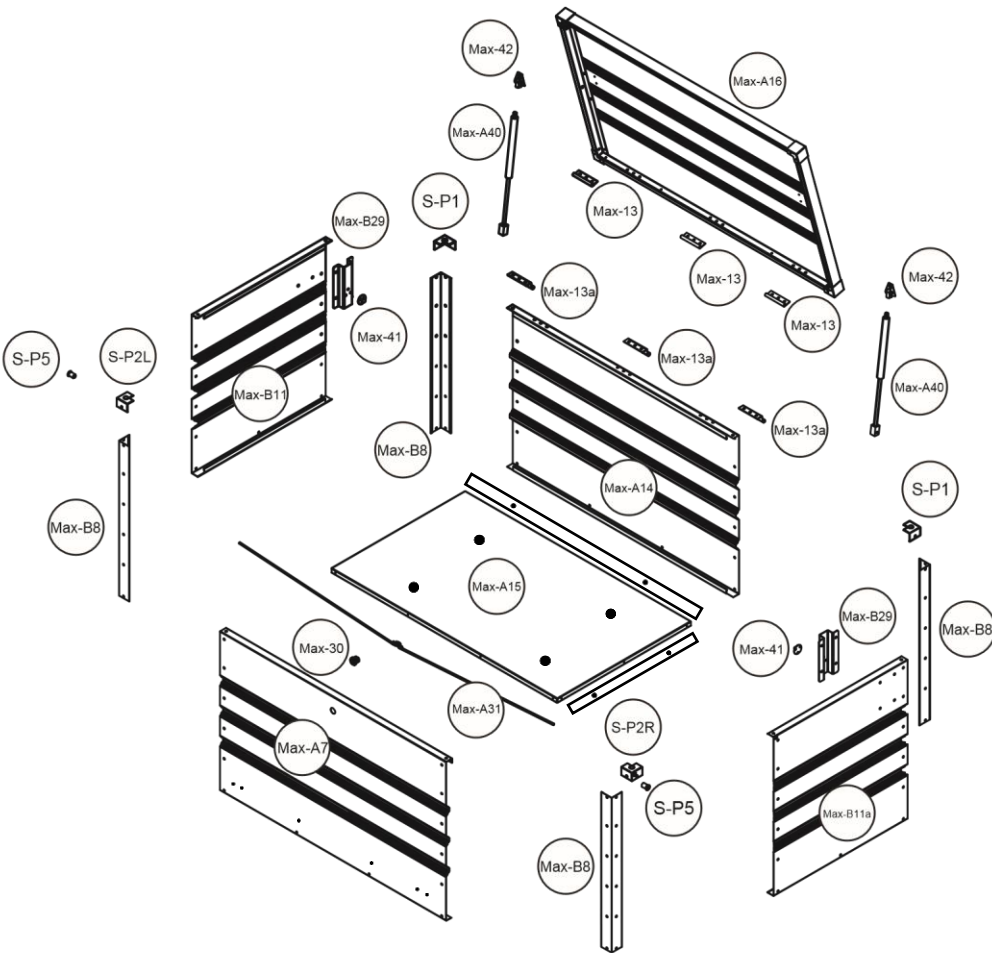

Max-A7
× 1
920mm

Max-A14
× 1
920mm

Max-B11
× 1
545mm

Max-B11a
× 1
545mm

Max-A16
× 1
976mm

Max-B8
× 4
585,5mm

Max-A15
× 1
920mm

Max-A31
× 1

Max-13
× 3

Max-13a
× 3

Max-B29
× 2

Max-30
× 1

Max-A40
× 2

Max-41
× 2

Max-42
× 2

S-P1
× 2

S-P2L
× 1

S-P2R
× 1

S-P5
× 2

Max-A51
× 23
st4x10

Max-A52
× 61
M5x8


Max-A53
× 3
M5x78

Max-A55
× 6
M4x8

Max-A56
× 4
M5x8

1


Max-A51 x2

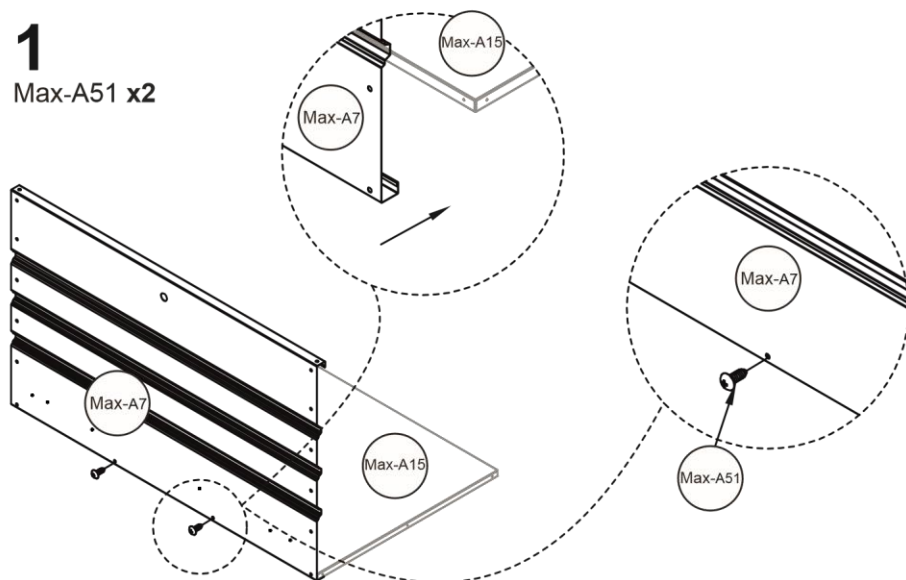

2


Max-A51 x3

Max-A52 x8

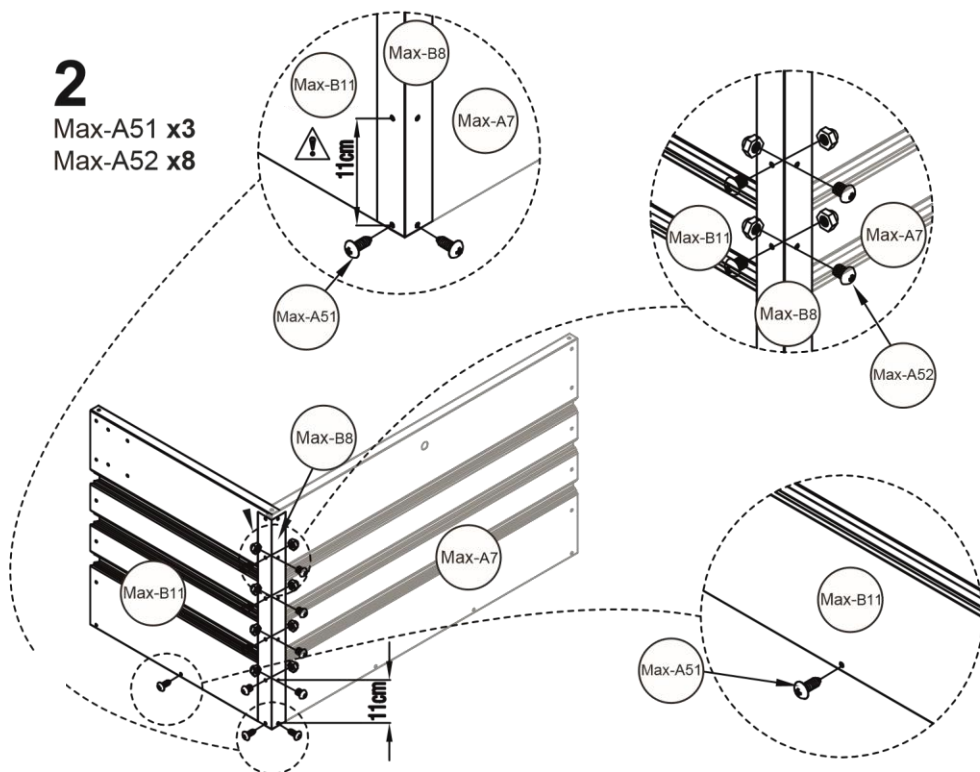


3

Max-A51 x2
Max-A52 x8

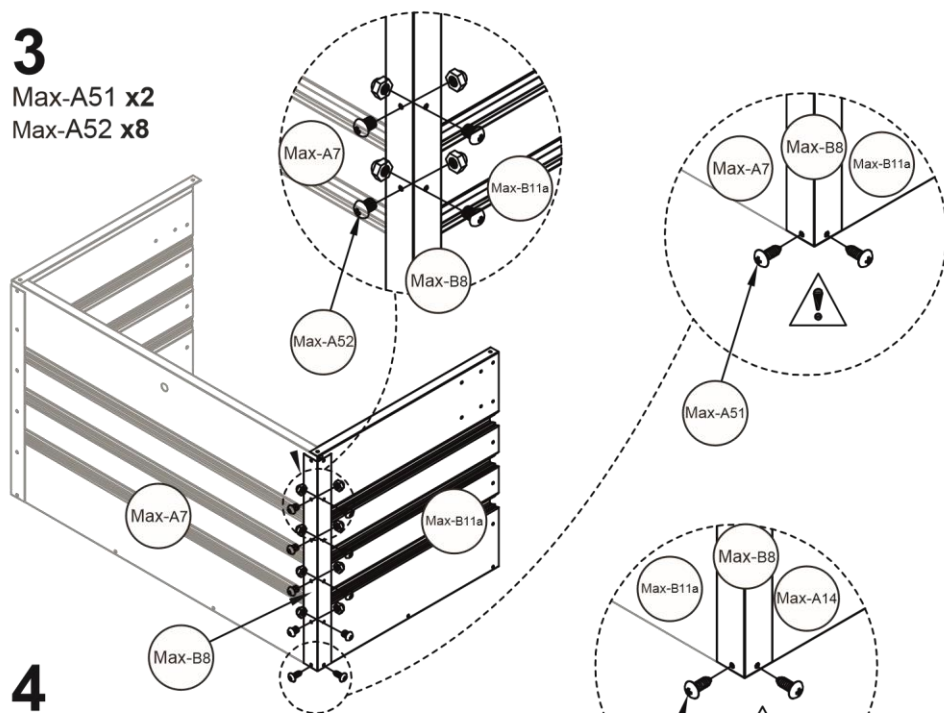


4

Max-A51 x3
Max-A52 x8

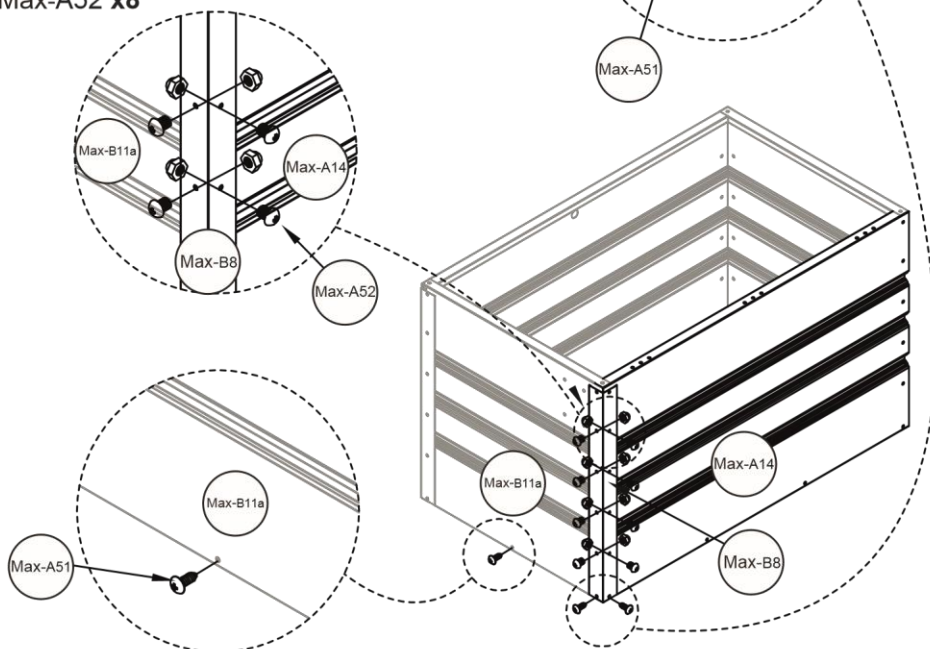


5

Max-A51 x4
Max-A52 x8

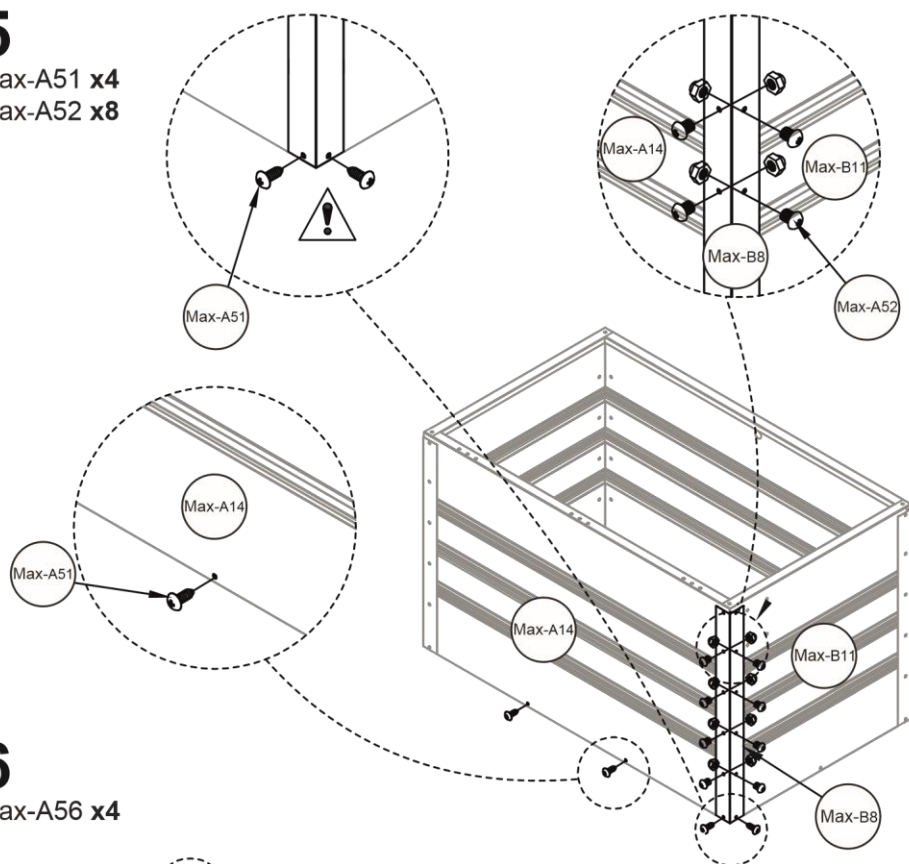

6

Max-A56 x4

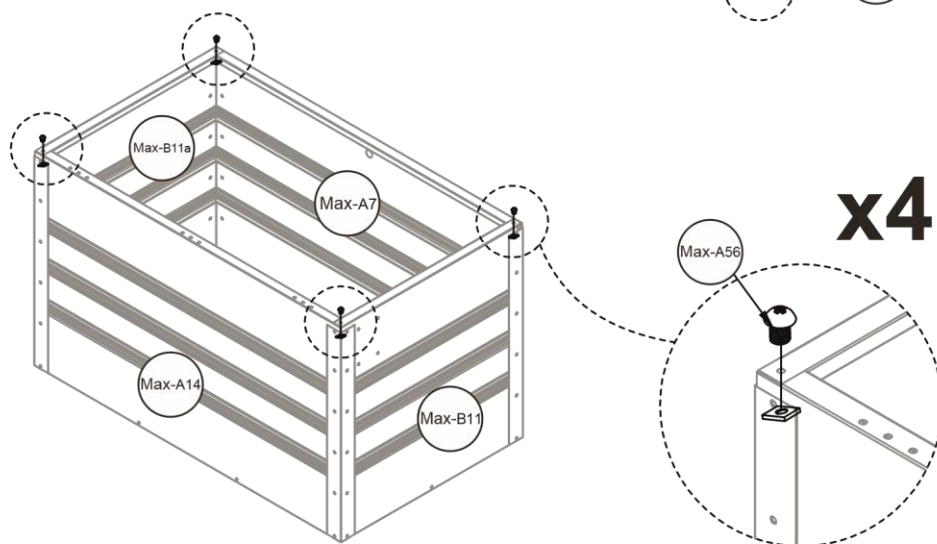


7

S-P2L x1

S-P5 x1

Max-A52 x2

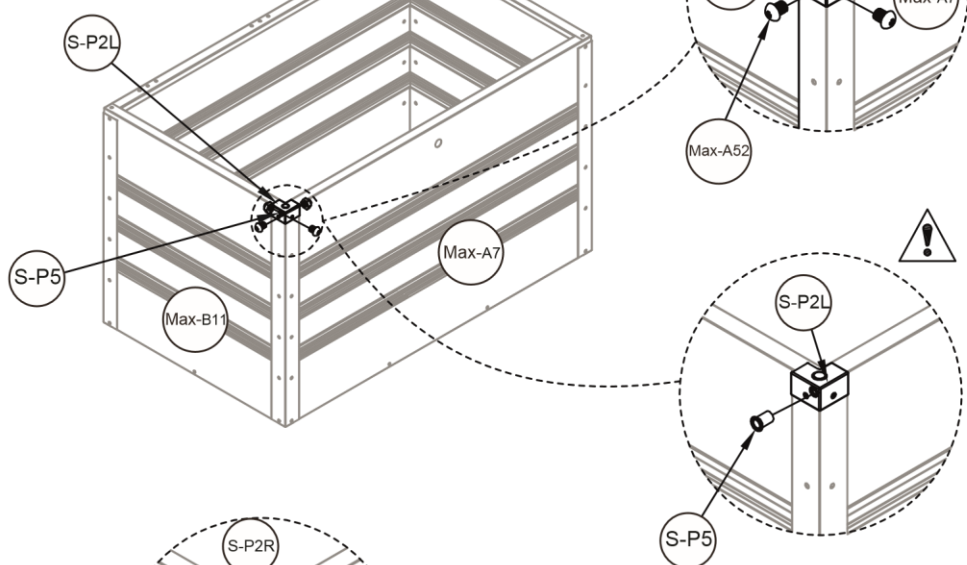


8

S-P2R x1

S-P5 x1

Max-A52 x2

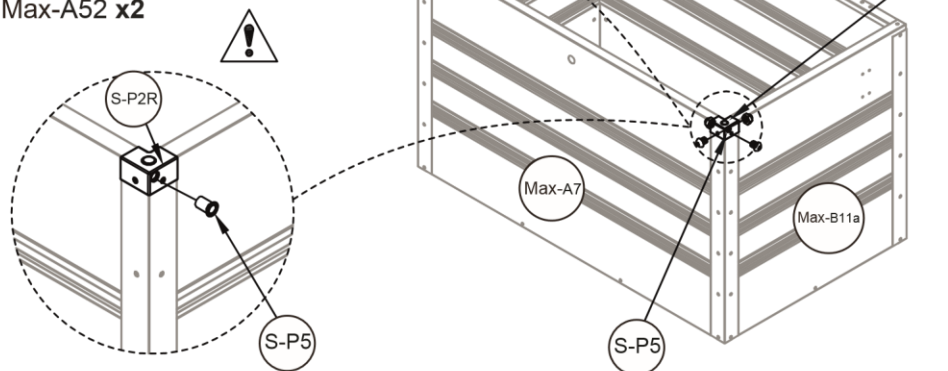


9

S-P1 x2

Max-A52 x4


x2

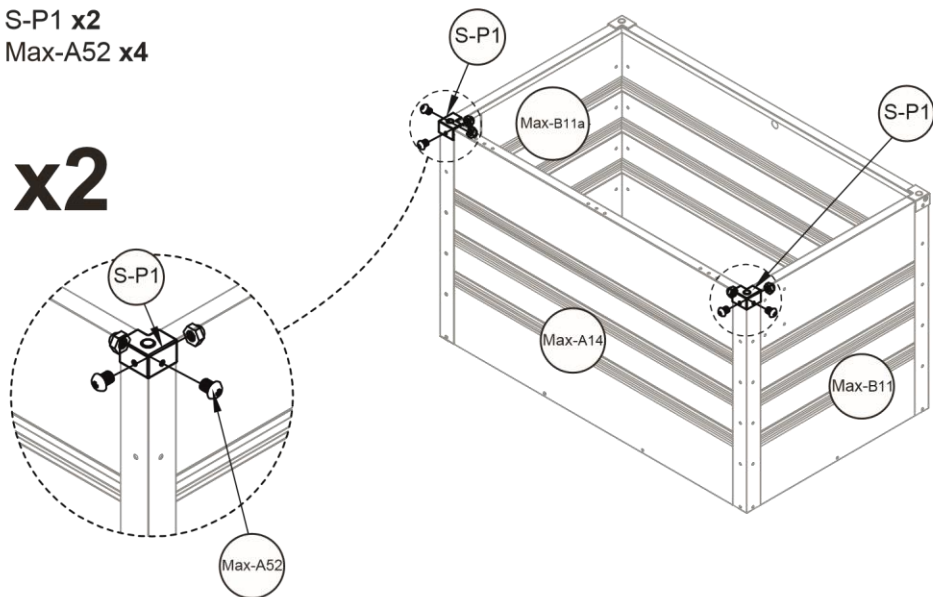

10

Max-41 x2

Max-A55 x6

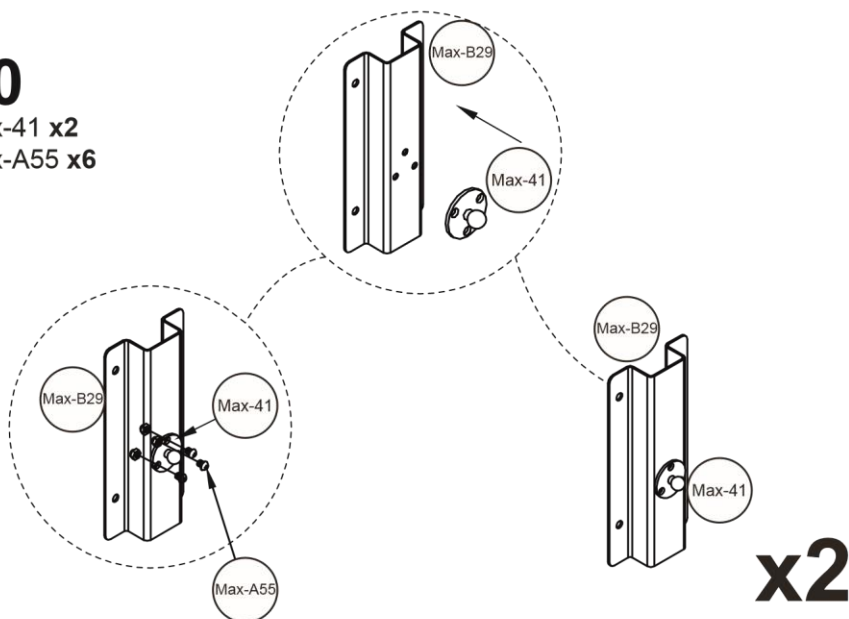


x2

11


Max-A52 x8

x2

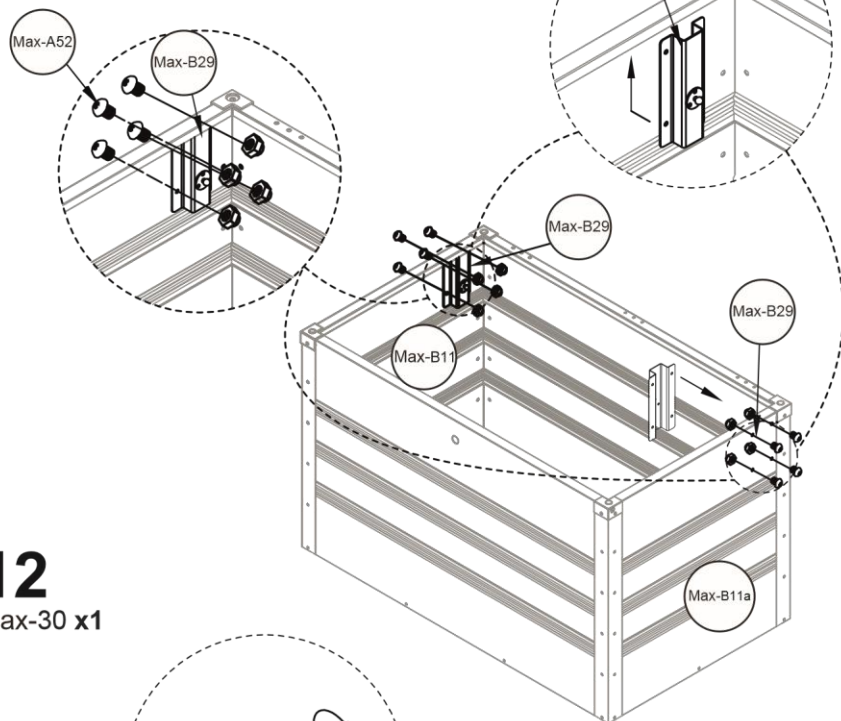


12

Max-30 x1

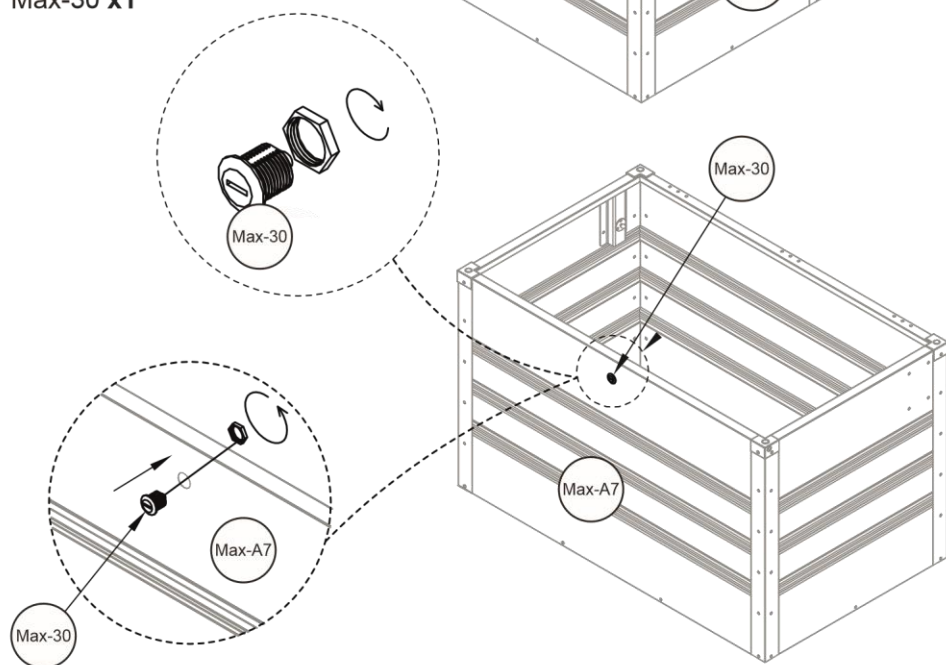


13

Max-A31 x1

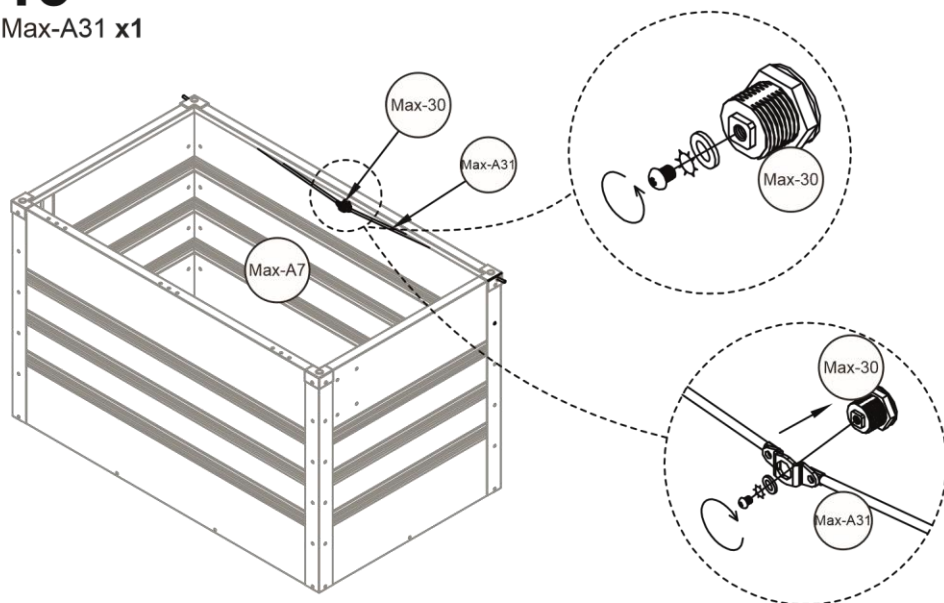



14

Max-42 x2
Max-A52 x4

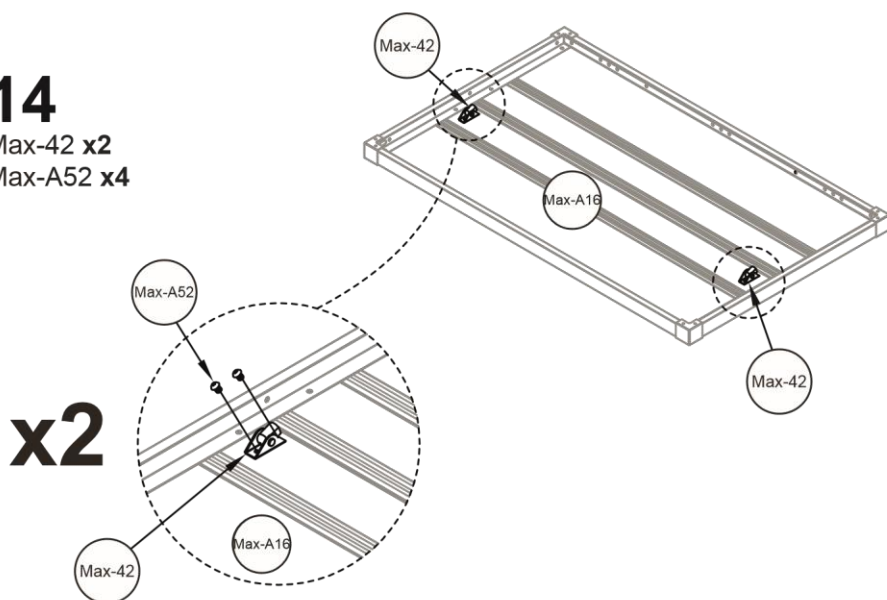

15




Max-13 **x3**
Max-13a **x3**
Max-A53 **x3**

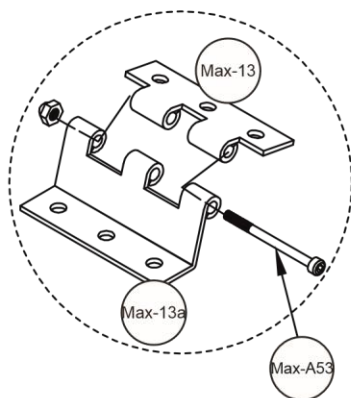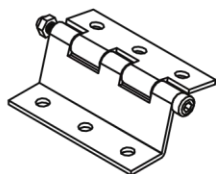

x3

16


Max-A52 **x9**

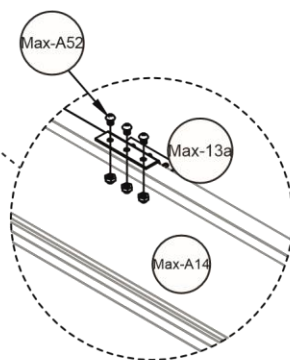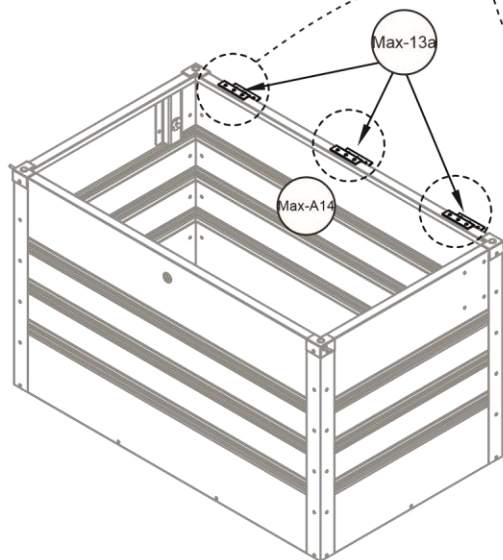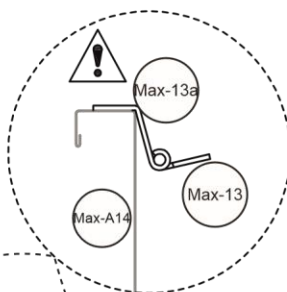


x3

17

Max-A51 x9

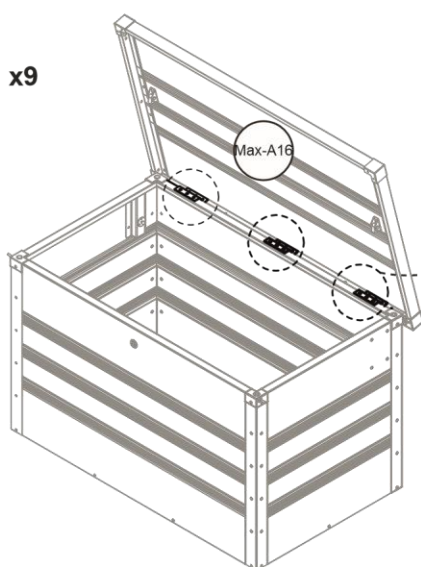


x3


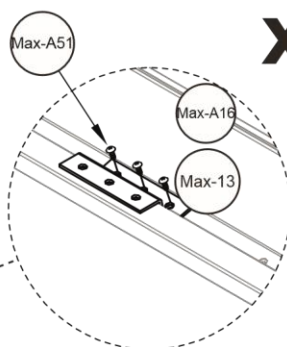



18

Max-A40 x2

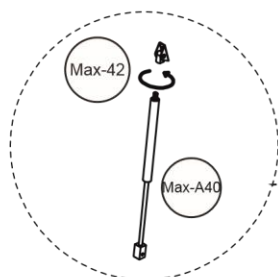


x2

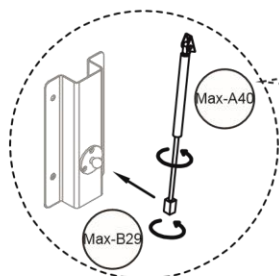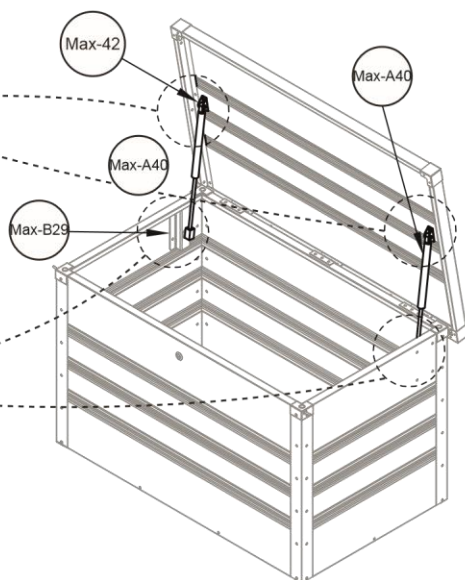

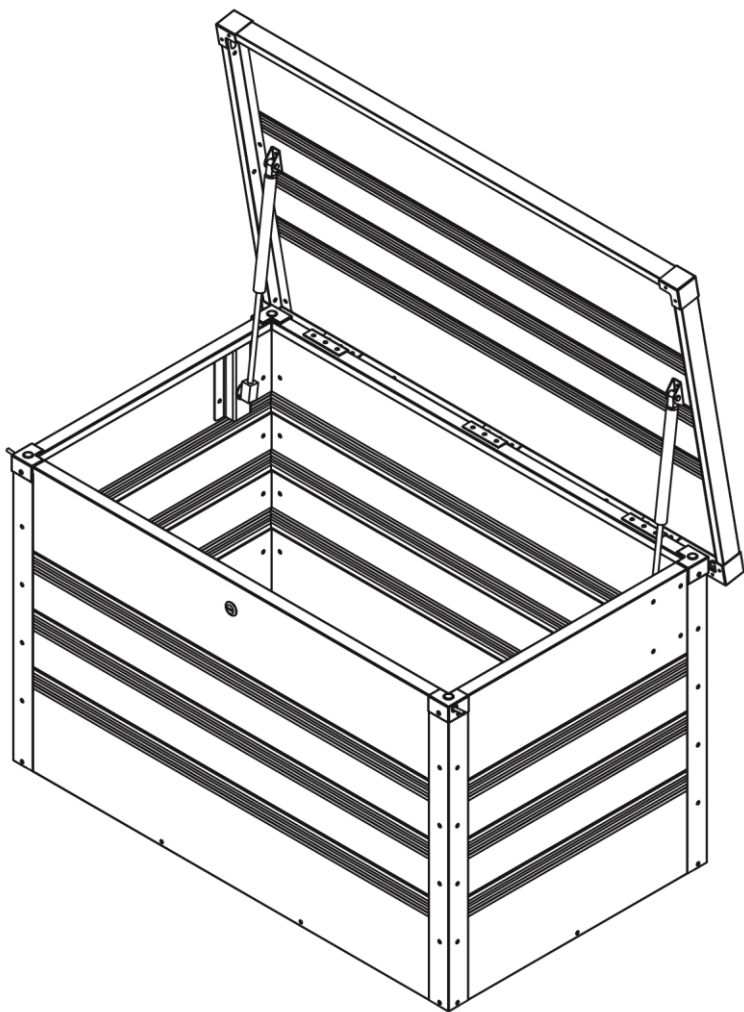

Koffer bevestigen op de drager.

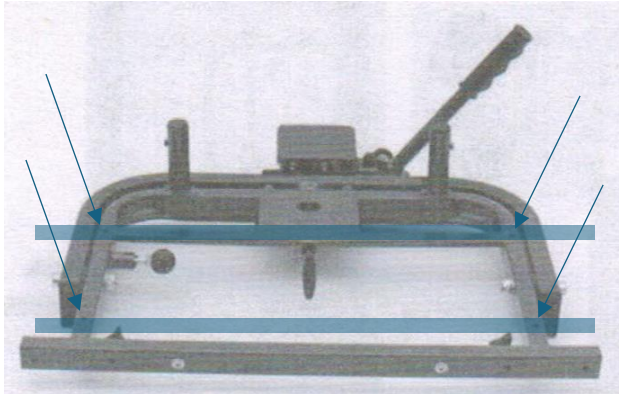

Montagehandleiding TowGo Trekhaakkoffer

Belangrijk:

De aluminium U-profielen moeten uiteindelijk horizontaal onder de box en op de drager komen, zoals hierboven afgebeeld.

Montagestappen

Stap 1: Voorbereiding

1. Leg de box ondersteboven op een zachte ondergrond (bijvoorbeeld een deken).
2. Plaats de voorgeboorde aluminium U-profielen horizontaal over de voorgeboorde gaten van de **MAX M15**.
3. Gebruik dubbelzijdig tape om de U-profielen tijdelijk op hun plaats te houden.

Stap 2: Verticale profielen bevestigen

1. Zet de box weer rechtop.
2. Bevestig de andere twee voorgeboorde aluminium profielen verticaal op de bodem van de box.
3. Zorg ervoor dat alle gaten overeenkomen en plak de profielen vast met dubbelzijdig tape.

Stap 3: Bouten plaatsen

1. Leg de box op de voorkant (de zijde met het slot) en open de klep.
2. Plaats de meegeleverde **M8-bouten** in de vier voorgeboorde gaten.

Stap 4: Bevestiging op de drager


- **Als je alleen werkt:**
 1. Plak de M8-bouten aan de binnenkant van de box vast met stevige schilderstape.
 2. Zet de box vervolgens ondersteboven en plaats de drager op de box, zodat de bouten door de gaten van de drager steken.
 3. Bevestig de drager met de meegeleverde veerringen, moeren en **Loctite**.
- **Als je met twee personen werkt:**
 1. Laat de box op de voorkant liggen.
 2. Eén persoon houdt de drager op zijn plaats, terwijl de ander de bouten door de gaten drukt.

Montage van verlichting en kentekenplaathouder

1. Bevestig de voorgeboorde metalen profielen met verlichting aan de voorkant van de koffer.
2. Druk de meegeleverde bouten door de gaten en zet deze binnenin de box vast met de meegeleverde vleugelhoeren.

Aansluiten van de 12V-aansluiting

- Als je gekozen hebt voor de box met een **12V-aansluiting**, dan is de kabel al voormonteerd op de kabelboom.
- Sluit de twee uiteinden van de kabelboom aan op de **12V-aansluiting** nadat je deze op de koffer hebt bevestigd.

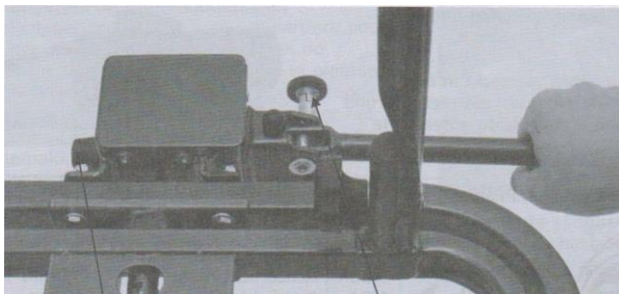

Instelschroef snelkoppeling

borgpin

De snelkoppeling van de TowGo trekhaakkoffer bestaat uit een stevige bevestiging aan de trekhaak en een hefsysteem. Met de hendel kan de snelkoppeling eenvoudig geopend en gesloten worden.

Montage-instructies

1. **Borgpin ontgrendelen**
Trek de borgpin (veiligheidspin) uit en draai deze een kwartslag.
2. **Snelkoppeling openen**
Zet de hendel verticaal en plaats de trekhaakkoffer van bovenaf op de trekhaak.
3. **Bevestigen van de koffer**
Druk de hendel stevig naar beneden (ca. 35-40 kg) totdat deze niet verder kan. De hendel blijft dan in een horizontale positie staan.
4. **Borgpin vastzetten**
Draai de borgpin terug totdat deze stevig vergrendeld is en de hendel niet meer omhoog kan worden bewogen.
5. **Stabiliteit controleren**
Controleer of de trekhaakkoffer horizontaal kan draaien. Als dit nog te los zit, verwijder de koffer en draai de instelmoer van de snelkoppeling iets

in. Draai vervolgens de borgmoer weer goed vast.

6. Laatste controle

Controleer of de koffer stevig op de trekhaak zit en niet meer gemakkelijk te bewegen is.

Belangrijk:

Zorg ervoor dat de borgmoer van de instelbout altijd goed is vastgedraaid!

HET KANTELMECHANISME


Om eenvoudig toegang te krijgen tot de kofferbak van uw auto, zelfs wanneer de koffer is bevestigd, kunt u gebruik maken van het kantelmechanisme.

De trekhaakkoffer is voorzien van twee vergrendelingsmechanismen om het kantelmechanisme te beveiligen.

Kantelmechanisme ontgrendelen

1. Ontgrendel eerst de zijwaartse (linkerzijde) vergrendelingspin.
2. Draai de knop een kwartslag en trek de pin volledig uit de vergrendeling.
3. Draai de knop vervolgens nogmaals een kwartslag om de pin in de ontgrendelde positie te houden.

De koffer kan nu worden gekanteld om gemakkelijk toegang tot de kofferbak te krijgen.

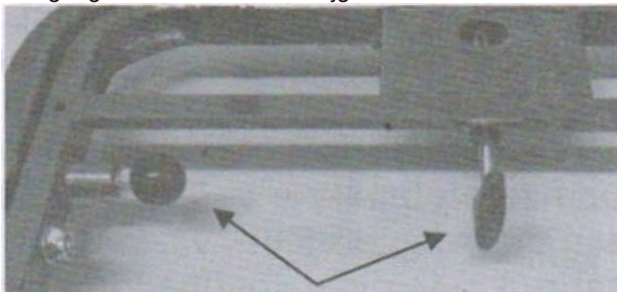


Houd met één hand de beugel of de trekhaakkoffer vast om te voorkomen dat deze ongecontroleerd neerklappt.

Met de andere hand:

1. Draai de middelste vergrendelingspen een kwartslag, zodat de hendel horizontaal komt te staan.
2. Trek vervolgens de vergrendelingspen volledig uit de vergrendeling.

De koffer kan nu gecontroleerd en veilig worden gekanteld.

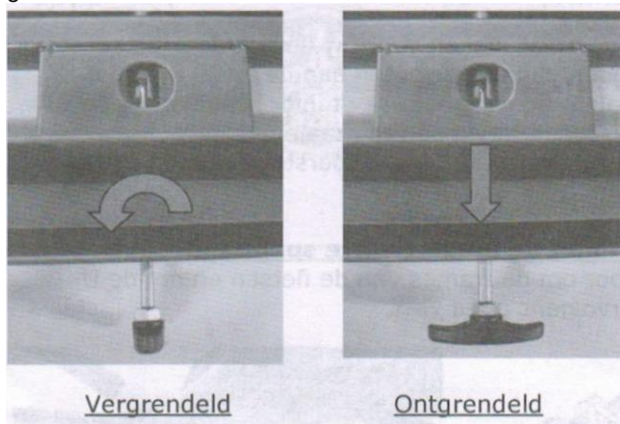

Terugbrengen naar de uitgangspositie

1. Til de trekhaakkoffer voorzichtig omhoog.
2. Draai de middelste vergrendelingspen een kwartslag terug naar de vergrendelde positie. Controleer of deze goed vastzit.
3. Draai vervolgens de linker vergrendelingspen een kwartslag terug en zorg ervoor dat ook deze goed vergrendeld is.

⚠ Belangrijk: Zorg ervoor dat beide vergrendelingspennen volledig vergrendeld zijn voordat u gaat rijden!